

Saar

BADHEIZKÖRPER

nordholm ®
IN BÄDERN ZU HAUSE

Montage- und Bedienungsanleitung


Der Heizkörper darf nur von qualifiziertem Fachpersonal eingebaut werden.

Betriebsbedingungen

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Anschlüsse: 4 x G 1/2 (Innengewinde) nach unten,
- Anschlussmöglichkeit mittig oder seitlich
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit im Raum 80%.

Montage

- Heizkörperaufhängungen inklusive beigelegtem Zubehör
- zurechtlegen (siehe Bild)

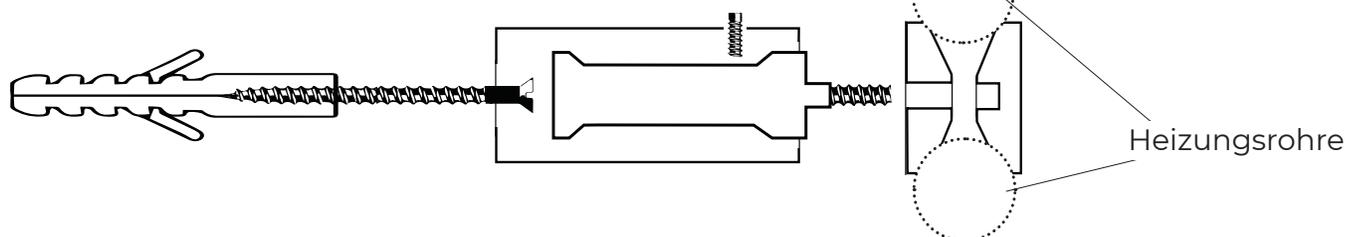

- Markieren Sie die Bohrlöcher auf der Wand und bohren Sie die Löcher.
- Heizkörperaufhängungen mit Hilfe von Schrauben und Unterlegscheiben fixieren, und mit der Wasserwaage ausrichten
- Hängen Sie den Heizkörper auf
- Vermeiden Sie Beschädigungen der Rohre und Oberfläche des Heizkörpers bei der Montage.

Sicherheitshinweise - Endverbraucher

- Heizkörper werden heiß. **Verbrennungsgefahr! Kinder vor Verbrennungen schützen!**
- Geeignet zum Anwärmen von Handtüchern und Textilien!
Nicht geeignet zum Trocknen von Handtüchern und Textilien!
- Keine Putzlappen zum Trocknen aufhängen!
- Im Schadensfall Fachhandwerker informieren.
- Keine Gegenstände oder Gefäße mit brennbaren Flüssigkeiten auf Heizkörper legen. **Brandgefahr!**
- Heizkörper nach Inbetriebnahme/längerem Nichtgebrauch entlüften.
- **Achtung!** Verbrühungsgefahr durch herausspritzendes Warmwasser/ Wärmeträgerflüssigkeit.
- Reinigung ausschließlich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln.
- Reparatur ausschließlich durch Fachhandwerker, sonst erlischt die Garantie.

Nur bei Elektrozusatzbetrieb:

Die Ausdehnung des Wasserinhaltes muss ständig gewährleistet sein. Der hydraulische Weg bis zum Ausdehnungsgefäß muss offen sein (Rücklauf offen). Dazu das Thermostatventil schließen (Vorlauf zu). Der Rücklauf bleibt offen!

